6it92700.fm Page 1 Friday, November 22, 2002 12:37 PM

I

Guida di consultazione rapida

Prima di usare la lavastoviglie, si raccomanda di leggere le istruzioni per l'installazione e per l'uso!

Tabella programmi			Tasto opzione Eco	Detersivo [2]		Consumo con impiego di un solo cassetto (cassetto singolo)			Consumo con impiego di due cassetti (cassetto doppio)		
Programmes		Raccomandazioni per il caricamento	eco	1. Scomparto prelavaggio	2. Scomparto lavaggio	Litri	kWh	Minuti	Litri	kWh	Minuti
Intensivo	**70°C**	Pentole, tegami e piatti particolarmente sporchi.	-	X	X	15,0	0,97	130	30,0	1,94	130
Eco Intensivo	**60°C**	Piatti di tutti i giorni particolarmente sporchi.	X	X	X	12,5	0,76	125	25,0	1,48	125
Normale	**65°C**	Piatti con sporco normale per le migliori prestazioni di lavaggio e asciugatura.	-	X	X	12,0	0,81	111	24,0	1,57	111
Eco Normale [1]	**50°C**	Piatti normalmente sporchi per l'uso ottimale dell'energia.	X	X	X	12,0	0,75	180	24,0	1,80	180
Rapido	**50°C**	Piatti leggermente sporchi.	-	-	X	7,5	0,47	56	15,0	0,89	56
Eco Rapido	**45°C**	Piatti leggermente sporchi, non unti.	X	-	X	7,5	0,34	42	15,0	0,66	42
Delicato	**55°C**	Stoviglie leggermente sporche e sensibili al calore come i cristalli.	-	-	X	10,0	0,62	96	20,0	1,22	96
Eco Delicato	**45°C**	Stoviglie non unte, leggermente sporche e sensibili al calore come i cristalli.	X	-	X	10,0	0,46	91	20,0	0,89	91
Prelavaggio	**cold**	Per evitare la formazione di odori sgradevoli e l'incrostazione dei cibi sulle stoviglie.	-	-	-	3,0	0,03	12	6,0	0,05	12

1) **Programma di riferimento dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242.**
2) **Vedere "Istruzioni per l'uso".**

NOTE: A seconda della temperatura dell'acqua, delle condizioni ambientali, del tipo di carico di piatti e se il cassetto è stato aperto durante il lavaggio, sono possibili differenze dei tempi di lavaggio. I tempi di lavaggio sul display elettronico sono soltanto APPROSSIMATIVI e sono basati su una temperatura dell'acqua in entrata di 20°C.

5019 696 92700

Black process 45.0° 100.0 LPI

6it92700.fm Page 2 Friday, November 22, 2002 12:37 PM

PROVE STANDARD PER LAVASTOVIGLIE

Le DishDrawer® sono sottoposte a controllo secondo la norma EN50242 riguardo le prestazioni di lavaggio e asciugatura. Qui di seguito sono riportati gli schemi illustrativi di carico, le quantità di detersivo e di brillantante usate per la DishDrawer®.

Programma di lavaggio	Eco Normale
Quantità di detersivo	2,5 g (prelavaggio) per cassetto 15,5 g (lavaggio principale) per cassetto
Impostazione del selettore del brillantante	Regolare l'impostazione del selettore del brillantante in base alla durezza dell'acqua. Si veda la sezione Modalità addolcitore dell'acqua e regolazione di opzione nella Guida per l'utente.
Numero di coperti massimo per cassetto	6
Accessori da utilizzare nelle Prove standard per lavastoviglie	Cestello, pannello di accesso al filtro di scarico, inserto Mega, supporto per i piatti, cestello per le posate, supporti per le stoviglie.

Esempio di carico raccomandato

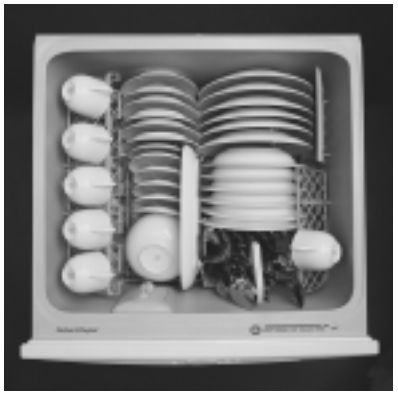

Installazione del supporto per le tazze

Nota
La parte anteriore del supporto per le stoviglie è più lunga di quella posteriore.

Particolari del carico delle tazze

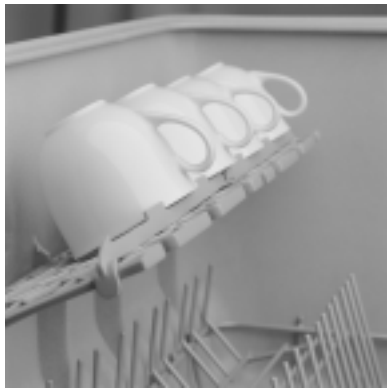

Black process 45.0° 100.0 LPI